



## Beyond EC 受信機アップデート手順

①受信機の Web 設定画面より「その他設定」を選択

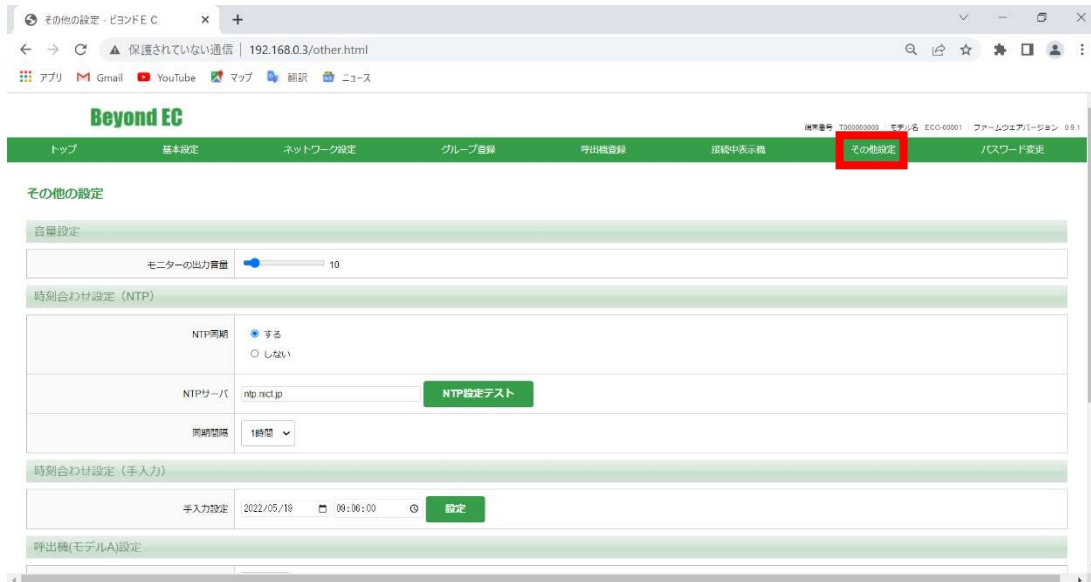


②「プログラムアップデート」の「ファイル選択」をクリック

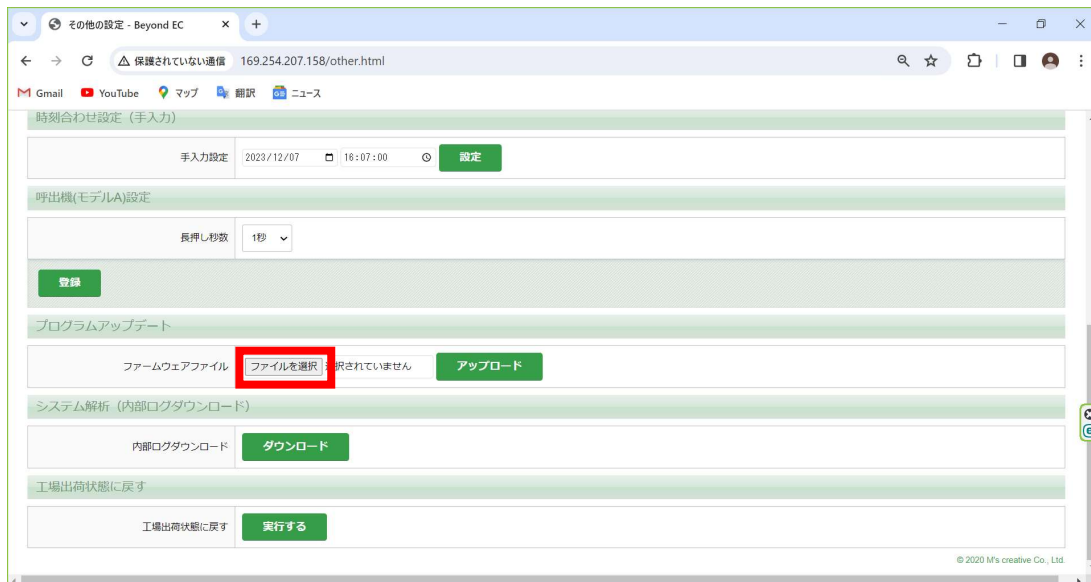

- ③弊社から送付、もしくはホームページよりダウンロードいただいた「BeyondEC-Receiver-\*.\*.\*.zip」を選択



- ④「アップロード」をクリック

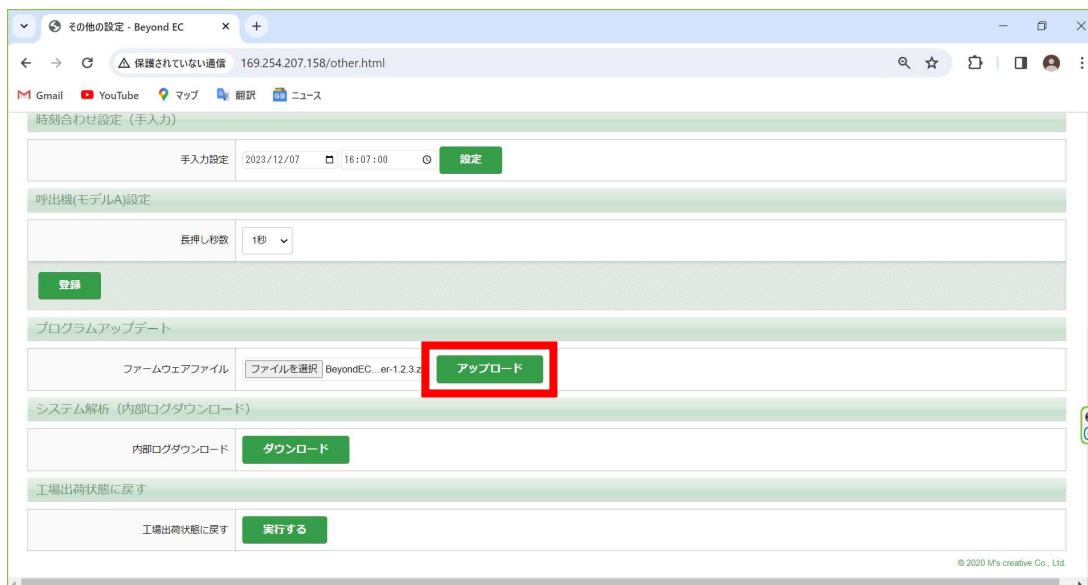

- ⑤「OK」をクリック

#### 169.254.207.158 の内容

ファームウェアアップロードが終了したら、Beyond ECは再起動されます。  
Web設定には再度ログインが必要になります。



- ⑥受信機が自動的に再起動を行い、アップデートが開始されます。